


## FICHE TECHNIQUE

### SECUNORM PROFI N° 7152

#### Technique de sécurité

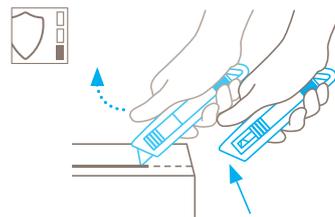

#### Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction de la lame du SECUNORM PROFI vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Lâchez le curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



**COUTEAU DE SÉCURITÉ ROBUSTE AVEC RÉTRACTION DE LAME SEMI-AUTOMATIQUE. POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE COUPE COURANTES.**

**Référence** 7152.02

#### **Le classique pour droitiers. Avec lame trapézoïdale.**

Vous demandez-vous aussi pourquoi nous n'avons jamais vraiment modifié la conception du SECUNORM PROFI depuis quatre décennies ? Parce que ce n'était pas nécessaire. Le pionnier d'autrefois est le classique d'aujourd'hui. Forme intemporelle, très robuste et polyvalent. L'ancêtre de tous les couteaux de sécurité certifiés par le GS était pourvu d'une rétraction semi-automatique de la lame dès le début. Elle a protégé plusieurs générations d'utilisateurs.

#### **Manche ergonomique**

Pourquoi le SECUNORM PROFI est-il apprécié depuis toujours ? Pour sa prise en main agréable. L'aisance est garantie même pour des travaux de coupe exigeants.

#### **Il a la peau dure**

Le composant en plastique du SECUNORM PROFI est intégré dans un manche en aluminium. Sa conception robuste le prédestine à des fréquences de coupe élevées et assure une grande longévité.

#### **Lame utilisable sur 2 côtés**

Avant d'avoir à changer la lame de qualité vous pouvez d'abord la retourner une fois. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos efforts réduits. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.


#### **Sans outil**

Vous apprendrez à changer la lame en un tour de main. Dans tous les sens du terme. Vous n'avez qu'à retirer (pousser) le composant en plastique du manche et à changer la lame.

#### **Prise en main sûre**

Le SECUNORM PROFI ne vous laissera jamais tomber. Rendez-lui la pareille. Passez simplement un ruban par l'œillet et fixez votre outil de coupe au poignet ou à la ceinture.

## APPLICATION

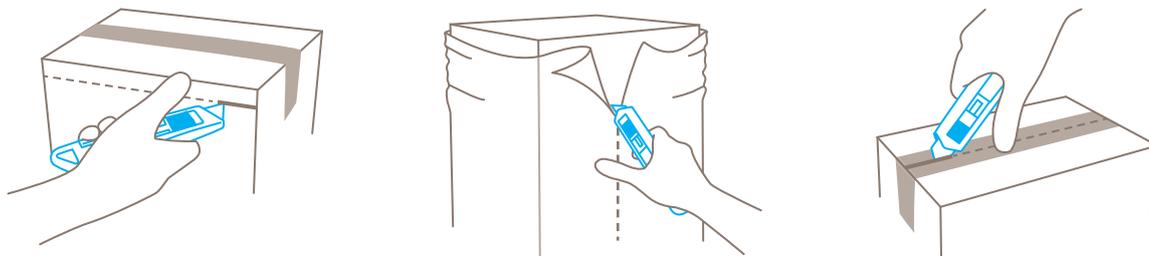

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Caractéristiques techniques

 Sécurité élevée	 Changement de lame sans outil	 Extrêmement résistant à l'abrasion	 Particulièrement ergonomique
 Lame utilisable sur 2 côtés	 Profondeur de coupe 20	 Lame céramique insérable	 Pour droitiers
 Œillet de fixation	 Marquage publicitaire possible		

### Principales matières pouvant être coupées

 Carton : jusqu'à 3 cannelures	 Film étirable, thermo rétractable	 Cerclage plastique	 Adhésif
 Sacs	 Bandes de films et de papiers	 Fils, ficelles	 Textile

### Lame montée



**N° 5232**  
0,63 mm, affûtage large


### Lame en option




**N° 65232C**  
0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large



**N° 52**  
0,63 mm



**N° 5233**  
0,63 mm, affûtée sur 1 face



**N° 610**  
0,63 mm, inoxydable



**N° 65232**  
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large



**N° 85232**  
0,63 mm, affûtage large, revêtement TiN



**N° 85233**  
0,63 mm, affûtée sur 1 face, revêtement TiN




**N° 8852**  
0,63 mm, revêtement TiN



**N° 852**  
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN



**N° 56**  
0,63 mm




**N° 5634**  
0,63 mm, pointe arrondie




**N° 60**  
0,63 mm


## CHANGEMENT DE LAME

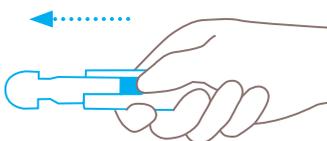


En prenant appui sur le curseur, **pousser** l'insert en plastique hors du manche. **Ne pas** simultanément tirer sur l'insert et maintenir le curseur.

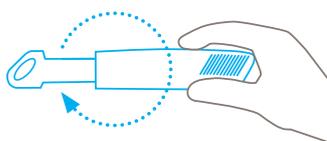

Tourner le couteau de **180°** avant de retirer l'insert en plastique.

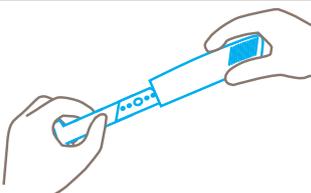

Ôter le support dans le sens de la flèche. Maintenir la lame avec le pouce. Retourner ou changer la lame, et la replacer **exactement** sur l'ergot.

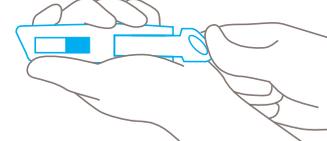

Lors de l'insertion, **ne pas** placer la main dans la zone de sortie de la lame !

## PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

## DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 7152.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	142 x 16 x 31 mm	Dimensions du carton individuel	154 x 22 x 38 mm
Poids du couteau	80,0 g	Poids du carton individuel	93,5 g
Matière de base	Aluminium	Code EAN du carton individuel	4002632900396
Profondeur de coupe	19,6 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
		Dimensions du suremballage	115 x 80 x 160 mm
		Poids du suremballage	985,0 g
		Code EAN du suremballage	4002632951718
		Code douanier	82119300

## CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	11.05.2020
Certificat	Certificat GS N° 179507-7130-55094-2020

### Certificats et distinctions



## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

**1. Instructions générales d'utilisation :** utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

**2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** n'utilisez que des couteaux irréprochables avec une lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant de l'utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécurité et son fonctionnement. Assurez-vous également que la matière à couper n'en empêche pas le bon fonctionnement. ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

**3. Remplacement de pièces :** remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de

rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altéreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

**4. Couteau non utilisé :** sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

**5. Instructions d'entretien :** afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

**ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !**

## ACCESSOIRES

### ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

### FOURREAU

N° 9842



Le PETIT FOURREAU en plastique bleu permet de ranger votre outil de coupe et de le retrouver rapidement. Il est adapté aux modèles à manche fin tels que le SECUNORM MULTISAFE, PROFI LIGHT, PROFI40, SECUNORM 500 et SECUNORM 300.

### CONTENEUR

N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

### SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

### SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

### U DE SÉCURITÉ

N° 9800



Le SECUNORM PROFI peut être sécurisé grâce à un verrou en forme de « U ». Pour l'ôter, un outil supplémentaire est nécessaire. Ainsi équipé, le changement de lame reste réservé aux collaborateurs autorisés.

### CLIP DE POCHE

N° 9853



Le clip de poche s'adapte au SECUNORM PROFI version droitier. Insérez le clip dans l'oeillet à l'extrémité du manche. Fixez par exemple votre outil de coupe sur une poche de votre pantalon.

## FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com