



EGÉO

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE

Bandeau de mise sous tension

Voyant Fonctionnement
Pompe à Chaleur

Réglage de
la température de consigne

Molette de sélection de mode

Mode Absence



Bouton acquittement défaut
et mode secours

Voyant Installateur


Voyant fonctionnement
Appoint Electrique

Mode ECO
(température consigne à 54 °C)

1 - JE PROGRAMME MON CHAUFFE-EAU

Choisissez parmi les 3 modes de fonctionnement :

- **Mode Manuel** : permet le réglage de la température de consigne de l'eau chaude sanitaire (entre 50°C et 62°C) afin d'optimiser la production d'eau en fonction de la consommation.

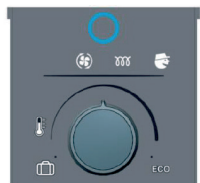

Température consigne : 56 °C



Température consigne min. : 50 °C




Température consigne max. : 62 °C



1 - JE PROGRAMME MON CHAUFFE-EAU

- **Mode ECO** : Le chauffe-eau privilégie le fonctionnement avec la pompe à chaleur, ce qui permet l'optimisation de la consommation énergétique grâce à une température de consigne idéale (54°C) qui offre un meilleur rendement. Particulièrement recommandé dans le cas d'une alimentation permanente.
En fonction des conditions d'installations et de la température de la pièce, ce mode peut faire appel à l'appoint électrique.

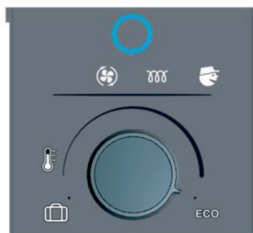

- **Mode Absence** : permet de réaliser des économies et de protéger le ballon pendant une absence prolongée : la régulation maintient l'eau au-dessus de 15°C et la protection contre la corrosion est assurée.

Pour activer un de ces modes, tournez la molette sur les pictogrammes correspondants.

Si le témoin de fonctionnement clignote, veuillez contacter votre installateur.

Avant toute utilisation du chauffe-eau, veuillez vous référer à la notice complète.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
www.atlantic.fr