



Retrouvez la notice complète de Amadeus 3 en version digitale


# Thermor

## AMADEUS 3

Panneau rayonnant

### PRISE EN MAIN RAPIDE UTILISATEUR







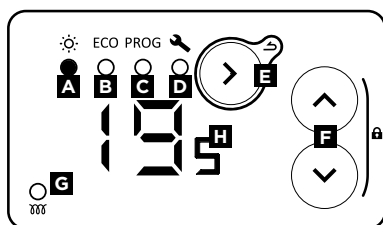


➔ Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'affichage.




#### BOÎTIER DE COMMANDE


- |                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Mode Confort       | <b>E</b> Changer de mode/ Accéder aux paramètres/Valider/ Retour (appui long) |
| <b>B</b> Mode Eco           | <b>F</b> Augmenter/Verrouiller (appui long sur les 2 touches)/Diminuer        |
| <b>C</b> Mode Programmation | <b>G</b> Voyant de chauffe                                                    |
| <b>D</b> Paramètres         | <b>H</b> Température réglée                                                   |


#### LES AFFICHAGES

	Température Confort		Réglage de l'heure et du jour
	Température Eco		Affectation des programmes pré-définis aux 7 jours de la semaine
	Pas de chauffe		Personnalisation des programmes
	Entrée de menu		Détection de fenêtre ouverte
	Sortie de menu		

**!**

 *Un appui long sur les flèches (touche **F**) permet de faire défiler les chiffres rapidement.*



 *Un appui long sur la touche **E** permet de revenir en arrière.*

#### ÉTAPE 1


Je mets en marche l'appareil pour la première fois

- ➔ Actionner l'interrupteur situé à l'arrière du boîtier de commande.
- ➔ Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'affichage. À la première mise sous tension, le mode Confort est sélectionné et la température est réglée à 19°C.


## ÉTAPE 2

### Je règle l'heure et la date


➔ Sélectionner Paramétrage :

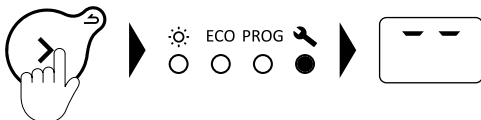


➔ Afficher et régler l'heure :




➔ Afficher et régler les minutes :

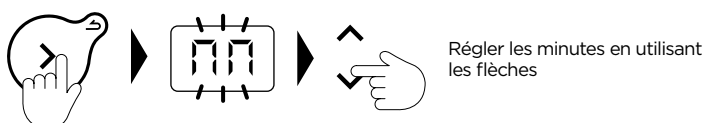

➔ Afficher et régler le jour de la semaine :

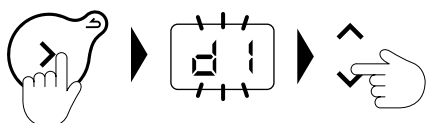

➔ Valider et sortir du menu :

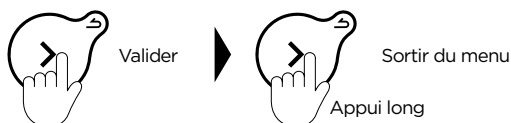

Régler le jour en utilisant les flèches :


d1 : lundi, d2 : mardi, d3 : mercredi, d4 : jeudi,  
d5 : vendredi, d6 : samedi, d7 : dimanche

## ÉTAPE 3

### Le mode Confort

Vous réglez votre température lorsque vous êtes présent. L'appareil suit en permanence la température de confort réglée. Cette température est également celle appliquée dans le mode Programmation pour les phases Confort.

➔ Sélectionner le mode Confort et régler la température :

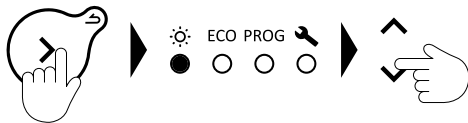


Utiliser les flèches pour régler la température souhaitée (plage de 7°C (température Hors-Gel non modifiable) à 28°C par intervalle de 0,5°C).

## ÉTAPE 4

### Le mode Eco

Ce mode est utilisé en cas d'absence courte (<48h). La température Eco est toujours inférieure d'au moins 2°C par rapport à la température Confort. Cette température est également celle appliquée dans le mode Programmation pour les phases Eco.

➔ Sélectionner le mode Eco et régler la température :

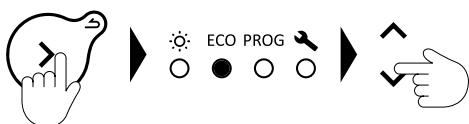


Utiliser les flèches pour régler la température souhaitée (plage de 10°C à 19°C par intervalle de 0,5°C).

## ÉTAPE 5

# Le mode Programmation

En mode programmation, l'appareil adaptera la température de la pièce à votre rythme de vie, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie. L'appareil suit les programmes internes de chaque jour de la semaine. Ces programmes définissent à quelles heures de la journée l'appareil doit suivre la température Confort ou la température Eco. Des programmes sont pré-définis. Il est possible de les personnaliser (voir l'étape 6 « je personnalise la programmation de mon appareil »).

➔ Sélectionner le mode Programmation :

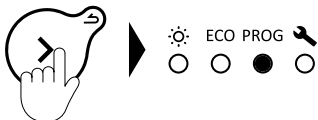

L'appareil dispose de 7 programmes (modifiables) qui définissent à quelles heures de la journée l'appareil doit suivre la température Confort (Co, température réglée en Mode Confort) ou la température Eco (Ec, température Confort - 2°C) :

P1	5h	9h			18h	23h
P2	5h	9h				
P3					18h	23h
P4	5h	9h	12h	14h	18h	23h
P5	5h					23h
P6	0h					24h
P7	0h					24h



**Pour utiliser le mode Programmation, vous devez d'abord régler l'heure et le jour dans le menu Paramétrage.**

Par défaut, un programme est déjà attribué à chacun des jours de la semaine.



➔ d1 (lundi), d2 (mardi), d3 (mercredi), d4 (jeudi) et d5 (vendredi) : programme P1

➔ d6 (samedi) et d7 (dimanche) : programme P2


■ Mode Confort

■ Mode Eco


➔ Modifier l'allure et les plages de fonctionnement

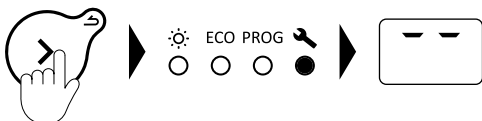

Si l'écran affiche Co, vous êtes sur une plage de fonctionnement Confort



Si l'écran affiche Ec, vous êtes sur une plage de fonctionnement Eco. La température Eco es réglée par défaut à -3,5°C par rapport à la température de Confort et peut être modifiée. La température de Eco ne pourra jamais dépasser 19°C.



Si l'écran affiche oF, l'appareil ne chauffe pas.

**Nous vous préconisons l'utilisation des modes Confort et Eco afin de mieux maîtriser votre consommation électrique.**





**Aucun réglage de la température n'est possible en mode Programmation. Pour régler la température Confort, allez en mode Confort. Faites de même pour régler la température Eco.**


## ÉTAPE 6

# Je personnalise la programmation de mon appareil

Personnaliser un programme :

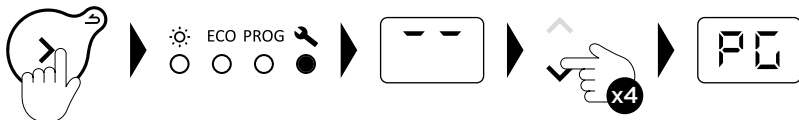


Choisissez le programme à modifier avec les flèches

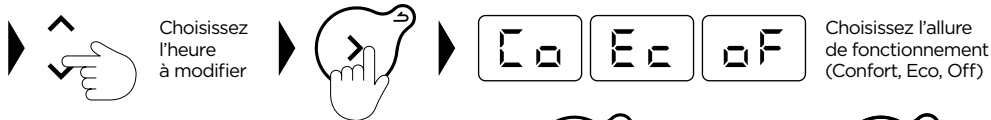

Choisissez l'heure à modifier

Choisissez l'allure de fonctionnement (Confort, Eco, Off)

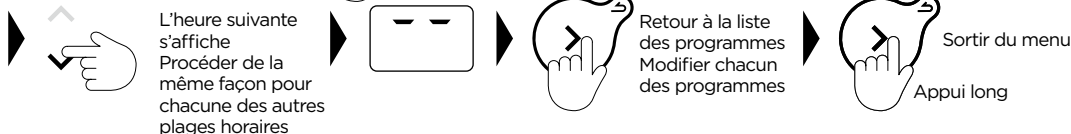

L'heure suivante s'affiche. Procéder de la même façon pour chacune des autres plages horaires

Retour à la liste des programmes. Modifier chacun des programmes



Sortir du menu  
Appui long

## ÉTAPE 7

# Détection automatique de fenêtre ouverte / fermée

Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet de détecter les variations de températures liées à l'ouverture de vos fenêtres. Si vous oubliez d'éteindre votre appareil lors de l'ouverture prolongée d'une fenêtre, cette fonction permet d'y pallier et évite à votre appareil de chauffer inutilement. L'appareil passe automatiquement en Hors Gel (7° C).

Activer ou désactiver la détection de fenêtre ouverte

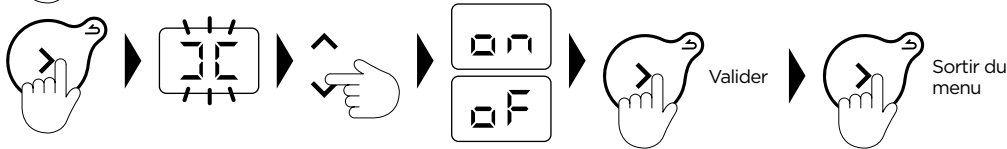


Valider

Sortir du menu

## ÉTAPE 8

# Protection, je verrouille les commandes

Afin d'éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de votre appareil.

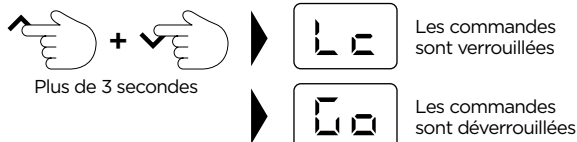

Les commandes sont verrouillées

Les commandes sont déverrouillées

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice complète.

[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)