


# PANODUR




Notice de pose tablier de baignoire PANODUR (façade réf.330400 et réf.330405).

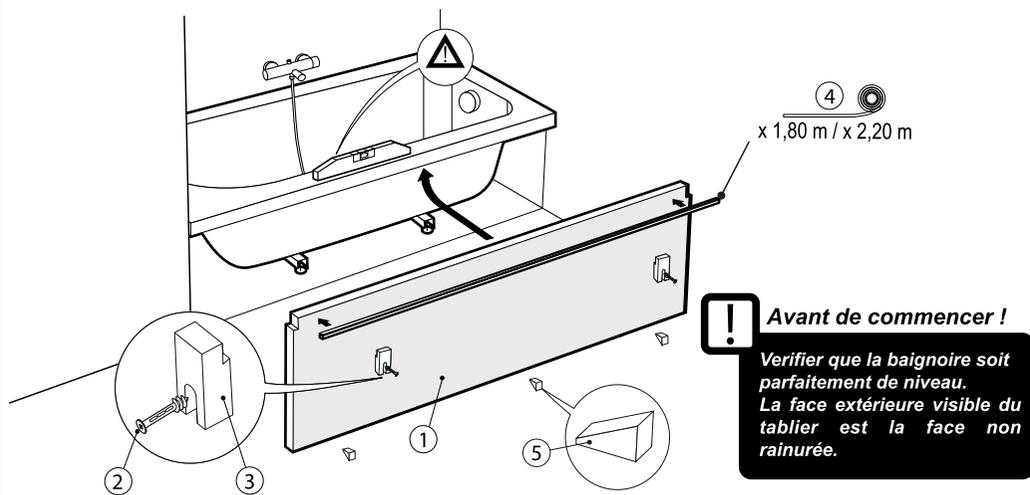


1	Tablier de baignoire PANODUR droit 1,80 m / 2,20 m	x 1	4	Joint mousse de positionnement 1,80 m / 2,20 m	x 1
2	Vis PANODUR pour butée provisoire	x 2	5	Cale	x 3
3	Butée provisoire de maintien du collage	x 2			

**1. Mesurer** la hauteur (H) entre le sol et la zone où le tablier viendra en butée.


**!** *Cas d'une baignoire avec taquets existants sous la retombée.*  
Mesurer la hauteur (H) sans tenir compte au préalable des taquets.

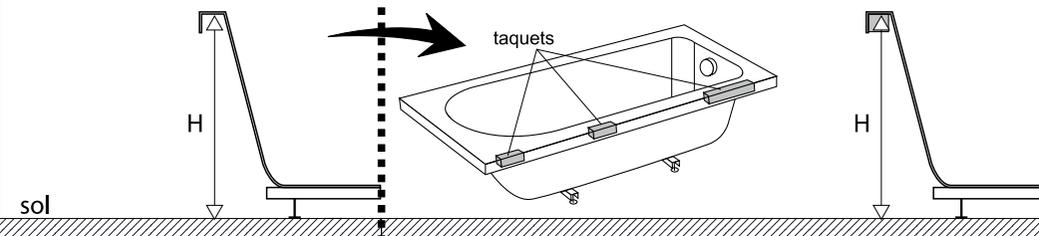


**2. Couper** le tablier à la hauteur (H) en lui retranchant 15 mm.

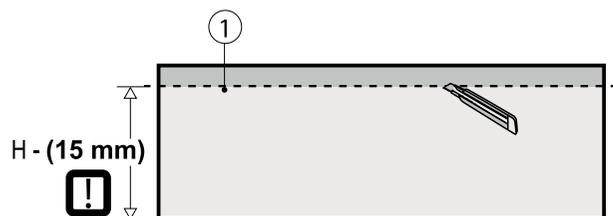


**3. Mesurer** la longueur (L) de la baignoire.

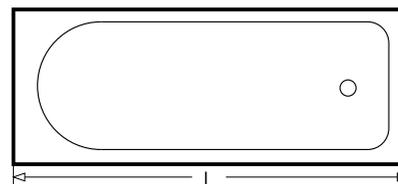

**4. Couper** le tablier à la longueur (L).

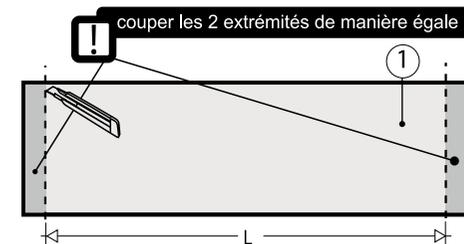


**5. Encocher** les angles.

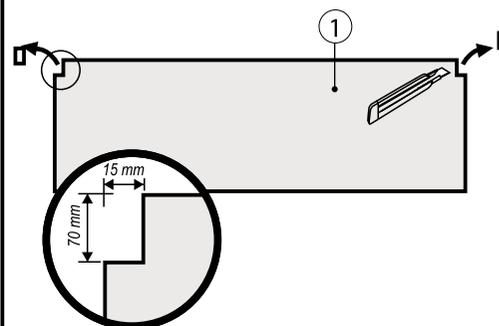



**!** Des taquets existants sous la retombée de la baignoire empêchent la remontée du panneau.

**Encocher** le panneau en partie haute.

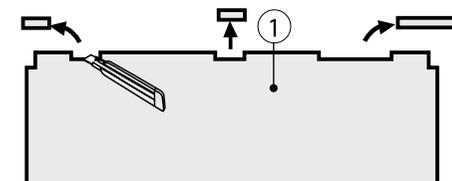

**6. Coller** le joint mousse à la limite du bord supérieur du tablier.

*Nota : dans le cas d'encoches pour taquets existants poser le joint de manière discontinue.*

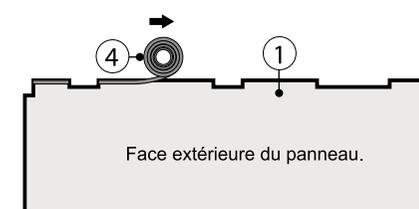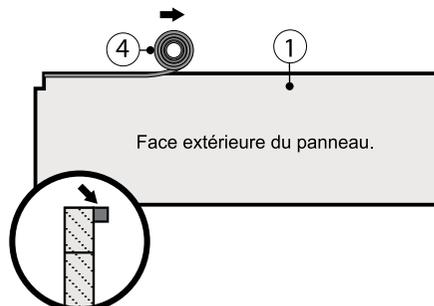


## Préparation du tablier pour la fixation d'un décor DECOFAST




(valable uniquement pour l'utilisation d'un décor DECOFAST le cas échéant, passer directement à l'étape 9).

**7.** Découper et Coller la bande auto-agrippante en coupons de 5 cm et les répartir sur le tablier Panodur

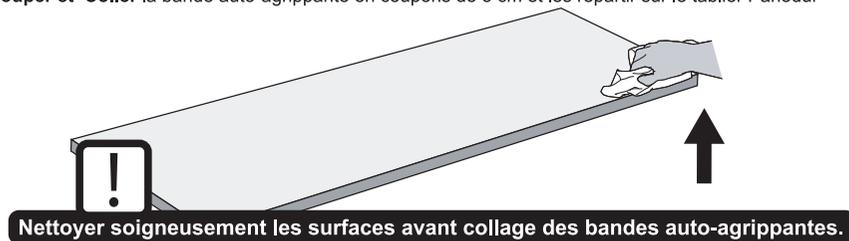


**8.** Maroufler soigneusement à l'aide d'une spatule les coupons sur leur support.


**La tenue de l'adhésif étant optimum 24 heures après sa pose, éviter de solliciter les bandes pendant cette période.**

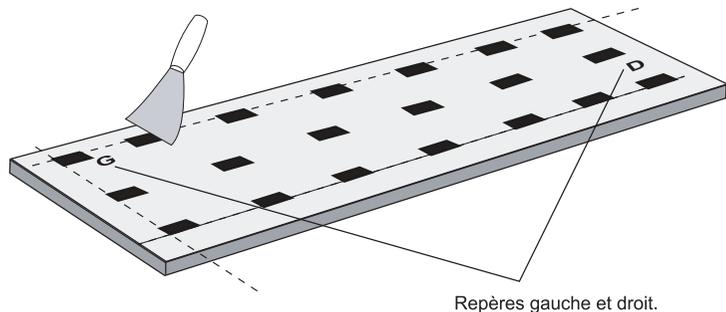


Voici le résultat que vous obtiendrez en poursuivant les étapes suivantes.

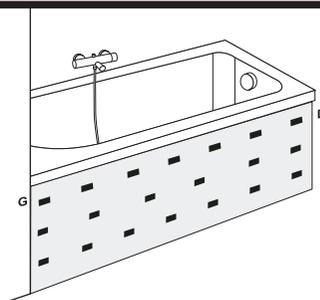


**9.** Placer le tablier sous la baignoire.

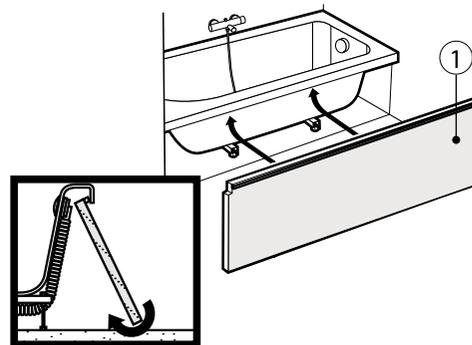

**10.** Caler en partie basse afin que le tablier vienne en butée sous la baignoire.

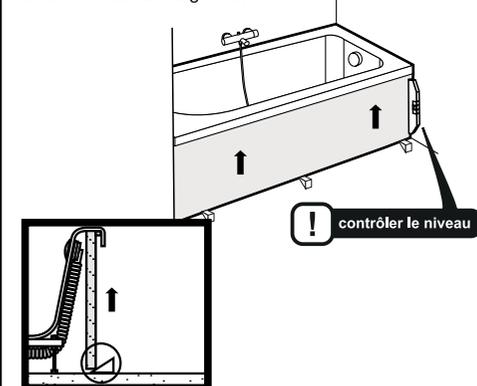

**11.** Placer les butées provisoires de maintien.

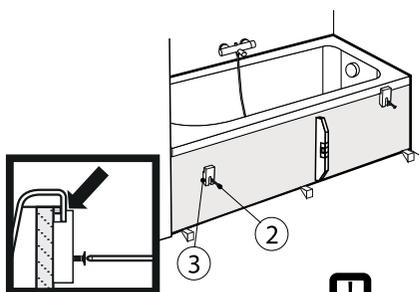


**Attendre le séchage complet de la colle pour assemblage avant de poser le décor ou le carrelage.**


**12.** Coller le tablier en partie haute et basse à l'aide de la colle pour assemblage PANODUR puis après séchage, démonter les butées provisoires de maintien.



**13.** Finition Decofast ou finition carrelage : vous pourrez réaliser au besoin, une ou plusieurs trappes d'accès.

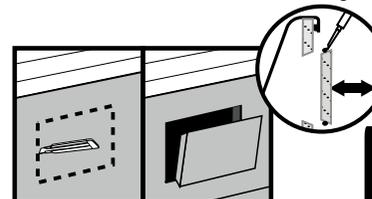

**localiser au mieux l'emplacement de (la) ou (des) trappes, couper puis la remettre en place.**

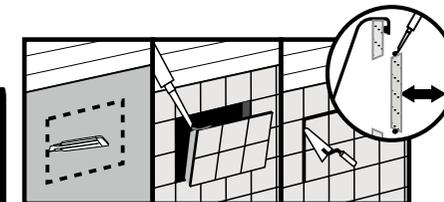

**Nota : concernant les baignoires de balnéothérapie, n'oubliez pas les aérations. Pour cela vous pouvez vous procurer le kit 5 grilles et percer proprement le tablier à l'aide d'une mèche de Ø 25 mm.**