

# Notice d'utilisation


1. Activez le bouton poussoir d'arrêt d'urgence (rouge) en tournant dans le sens des flèches indiquées.
2. Réarmez le disjoncteur en poussant les 2 manettes noires en même temps vers le bas.

En cas de déclenchement de l'arrêt d'urgence, renouvelez la procédure ci-dessus.

**ATTENTION** : puissance max. 16A / 230V (voir étiquette produit)



Réactivez le bouton d'arrêt d'urgence.

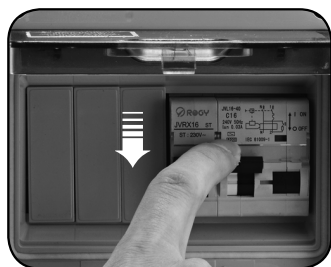

Descendez à fond les 2 manettes et maintenez la pression jusqu'à ce que le clic se fasse entendre.



Remontez EN MEME TEMPS les 2 manettes.

**Fabriquant**  
**H. Brennenstuhl SAS**  
4 rue de Bruxelles - 67170 Bernolsheim

Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter le domaine Service/FAQ sur notre site internet : [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)

Art n° 0135329