
# THE SAFER WAY TO CUT.



## FICHE TECHNIQUE

## SECUNORM MULTISAFE N° 8152

#### Technique de sécurité



## Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM MULTISAFE vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Otez le pouce du curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



#### COUTEAU DE SÉCURITÉ LOURD EN ZINC AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME.

#### Référence 8152.02

#### Simplement heavy metal. Avec lame trapézoïdale.

Le SECUNORM MULTISAFE fabriqué en zinc est un grand classique que nous venons de relooker. Sa conception robuste et sans fioriture lui confère une endurance incomparable. L'important débord de lame permet la coupe de toutes les matières courantes. Vous pouvez aussi transformer radicalement le couteau en y montant, le cas échéant, l'une de nos innombrables lames.

#### Assemblage robuste

La solidité du SECUNORM MULTISAFE s'apprécie autant au regard qu'au toucher. Il est polyvalent du fait que vous pouvez monter de nombreuses lames de formes différentes. Le produit idéal pour tous les types de coupe.

#### En métal massif

Le SECUNORM MULTISAFE ressemble à un outil monobloc. Du zinc coulé sous pression pour être précis. Pour certaines branches comme l'industrie alimentaire, une version non peinte est proposée.

#### Curseur sur le dessus


Pour droitiers ou pour gauchers ? Les deux ! Le curseur métallique se trouve sur le dessus du manche. Il est ainsi accessible aisément pour chaque pouce.

#### Lame utilisable sur 2 côtés

Avant de changer la lame de qualité vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.

#### Oeillet de fixation

Si vous utilisez le SECUNORM MULTISAFE, vous connaissez déjà son œillet. Il vous permet de toujours pouvoir fixer votre outil de coupe de manière simple et fiable.

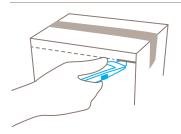



Sécurité élevée



Changement de lame avec



Extrêmement résistant à l'abrasion



Métal massif



Ergonomique



Lame utilisable sur deux côtés



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation

Carton : jusqu'à 3



Marquage publicitaire possible



Adhésif



Démaculer des bobines



cannelures



Cerclage plastique







Textile



Caoutchouc





PVC



N° 5232 0,63 mm, affûtage large



N° 52 0,63 mm



N° 5233

0,63 mm, affûtée sur 1 f ace



N° 610

0,63 mm, inoxydable



N° 65232

0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large



N° 85232

0,63 mm, affûtage large, revêtement TiN



N° 85233

0,63 mm, affûtée sur 1 f ace, revêtement TiN



N° 852

0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN



N° 56 0,63 mm



N° 8852

0,63 mm, revêtement TiN



N° 5634

0,63 mm, pointe arrondie



N° 60 0,63 mm



Desserrez la vis et ôtez la moitié supérieure du manche. Vous pouvez maintenant retourner ou remplacer la lame.





Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

#### DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

| Référence           | N° 8152.02         | Unité de conditionnement        | 1 en c arton individuel |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Dimensions en mm    | 142 x 17 x 38,5 mm | Dimensions du carton individuel | 154 x 22 x 38 mm        |
| Poids du couteau    | 150,0 g            | Poids du carton individuel      | 163,0 g                 |
| Matière de base     | Zinc               | Code EAN du carton individuel   | 4002632920905           |
| Profondeur de coupe |                    | Quantité par suremballage       | 10 c outeaux            |
|                     |                    | Dimensions du suremballage      | 115 x 80 x 160 mm       |
|                     |                    | Poids du suremballage           | 1680,0 g                |
|                     |                    | Code EAN du suremballage        | 4002632972225           |
|                     |                    | Code douanier                   | 82119300                |

#### CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

| Date de délivrance | 07.12.2020                |  |
|--------------------|---------------------------|--|
| Certificat         | Certificat GS             |  |
|                    | N° 180699-7246-55094-2020 |  |

Certificats et distinctions



#### INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

- 1. Instructions générales d'utilisation: utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.
- 2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : n'utilisez que des couteaux irréprochables avec une lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant de l'utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécurité et son fonctionnement. Assurez-vous également que la matière à couper n'en empêche pas le bon fonctionnement. ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.
- **3. Remplacement de pièces :** remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de

rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un disfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé!

- **4. Couteau non utilisé :** sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.
- **5. Instructions d'entretien :** afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

03/04

#### **ACCESSOIRES**

### ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

## FOURREAU

N° 9842



Le PETIT FOURREAU en plastique bleu permet de ranger votre outil de coupe et de le retrouver rapidement. Il est adapté aux modèles à manche fin tels que le SECUNORM 500 ou SECUNORM 300.

## CONTENEUR

N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

## SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

## SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

#### **FABRICANT**

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 S olingen | Germany T +49 212 73870-0 | i nfo@martor.de | www.martor.com